

Getting to know your Galaxy S10

Unlocking your phone

Press the **Power/Lock** key on the side of the phone and swipe up on the screen.



To view the User Manual on the device, tap **Settings** > **Help**.

Phone setup

Inserting a SIM/microSD card

Your SIM card may be pre installed.

Remove SIM/microSD card tray

Use the tool to open the SIM/microSD card tray.

Insert SIM/microSD card


Slide the SIM card and the optional microSD card into the tray with the gold contacts facing down.

microSD card sold separately.

Charge your device

Before turning on your phone, charge it fully.

Use only charging devices and batteries approved by Samsung. Samsung accessories are designed for your device to maximize battery life. Using other accessories may invalidate your warranty and may cause damage.

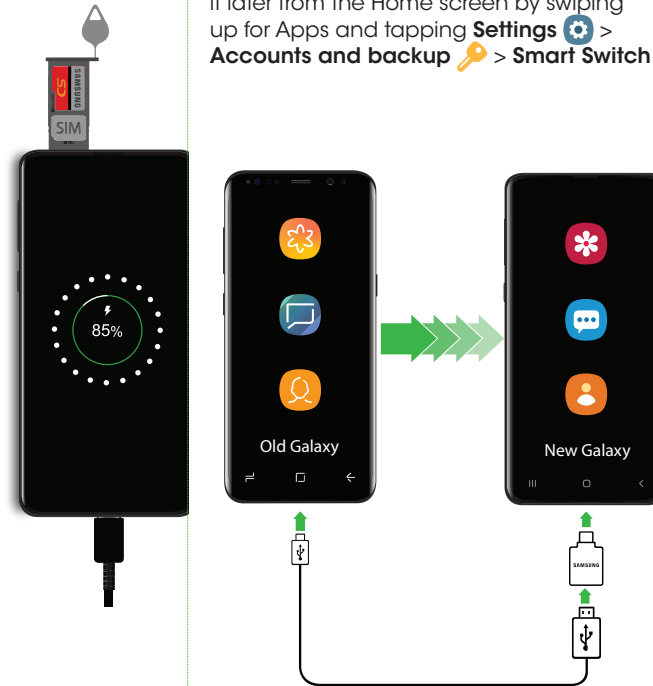

Smart Switch

Easily transfer photos, videos, music, apps and more with Samsung Smart Switch™.

Select Smart Switch during setup, or open it later from the Home screen by swiping up for Apps and tapping **Settings** > **Accounts and backup** > **Smart Switch**.

Note: For more information and a list of compatible devices, visit samsung.com/smartswitch.

Touch screen


Navigating your phone

- From the Home screen, swipe up or down to access **Apps**.
- Tap **Recent** to view recently viewed apps.
- Tap **Back** to return to the previous screen.
- Tap **Home** at any time to return to the main Home screen.
 - Press and hold to launch Google Assistant.

Notification panel

Get quick access to alerts, including new messages, emails, and software updates.

- Touch and drag the Notification bar down to see the Notification panel.
- Swipe down to display additional Quick settings.
- Swipe right to clear individual notifications, or tap **Clear** to clear all notifications.

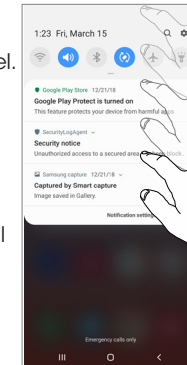


Personalize

Tap and hold a blank space on a home screen to personalize:

- Wallpapers:** Change the look of the Home and Lock screens with a variety of wallpapers. You can also customize icons and the **Always On Display** screen.
- Themes:** Change the look for system screens and icons.
- Widgets:** Quickly drag a widget to an empty space on a Home screen for quick access to applications.

To move or delete a widget from a Home screen:

- To move a widget, hold and drag it to a new location.
- To delete a widget, touch and hold it, and then tap **Remove from Home**.
- Home screen settings:** Customize the look of the Home screen.
- To add a Home screen, scroll to the right (a screen is displayed with a plus sign) and tap **+**.
- To delete a Home screen, touch and hold the screen, and then tap **Remove**.

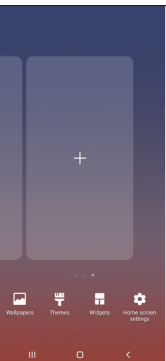

More information

On the web

Detailed support information, including device specifications and full user manual, are available at www.cricketwireless.com/support/devices.

On the phone

- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or
- Dial **611** from your phone

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information, go to www.cricketwireless.com/shop/accessories or visit your local Cricket retailer.

Product meets FCC Radio Frequency Exposure Guidelines—FCC ID A3LSMG973U. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Google, Android, and Google Play are trademarks of Google, LLC. © 2019 Samsung Electronics America, Inc. Samsung and Galaxy S are all trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Screen images simulated. Appearance of device may vary.


© 2019 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are registered trademarks under license to Cricket Wireless LLC.

Messages

Send a message

- From the Home screen, tap **Messages** > **New message**.
- Enter a phone number or contact name in the **Recipient** field.
- Tap **Enter message** and enter your text.
 - Tap **+** to select an attachment.
 - Touch and hold to create an audio message.
 - Tap to add a sticker or a GIF.

- Tap to send the message.

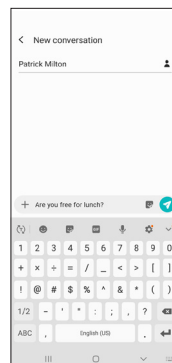


Email

Email setup

- From the home screen, swipe up for **Apps**, and then tap **Email**.
- Choose an email service provider and follow the prompts to sign in.

Create and send an email message

- From the home screen, swipe up for **Apps**, and then tap **Email**.
- Tap to compose a message.
 - Enter an email address or name.
 - Enter a subject.
 - Enter a message.
 - Tap **ATTACH**, to attach files.
- Tap **SEND** to send message.

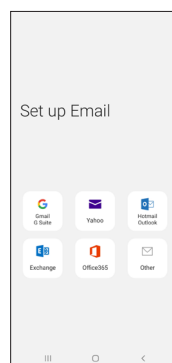

Camera & video

Take a Picture

- From the Home screen, tap **Camera**.
- Tap to take a photo.
 - Pinch to zoom in or out.
 - Tap or swipe up to take selfies.
 - Swipe right or left to select a shooting mode.

Record a Video

- From the Home screen, tap **Camera**, then swipe left for **Video**.
- Tap to start recording.
 - Tap to capture a picture while recording.
 - Tap or to capture a wider area.
 - Tap to pause recording.
 - Tap to end recording.

Share a Picture or Video


- After taking a picture, tap the Image viewer at the bottom of the screen.
- Select the photo or video you want to share, and then tap **Share**.
- Select the desired option to share your photo or video and follow the prompts.

Note: Double tap the **Power/Lock** key to quickly launch the camera.

Hello Bixby

Hello Bixby allows you to quickly set reminders, create voice dictation, search and access content on your phone and on the Internet.

To launch Hello Bixby, press the **Bixby** button.

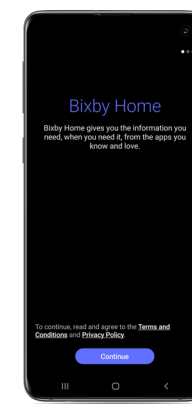

Bixby Vision

Capture a photo of a product to shop for it online. Take a picture of a place to learn about local landmarks. Bixby Vision can also translate text, find recipes, look up nutritional information, and more.

- From the Home screen, tap **Camera** > **Bixby Vision** and follow the prompts to complete the setup.
- Tap > **Settings** to turn on/off search targets.

Apps and features

These apps and features make using your Galaxy S10 even better!

myCricket: Access billing, make a quick payment, view usage and access support.

Visual Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages, easily save important numbers to your Favorites lists and respond to messages by calling back or texting.

theSCOOP: Get news, local weather, sports scores, entertainment and more right to your phone.

Samsung Health: Provides core features to help keep your body fit and healthy.

Visit samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health to learn more.

Bixby Home: Get what you need in a glance, without having to open a single app.

Swipe your home screen to the right to quickly setup and start using Bixby home.

Visit samsung.com/us/support/owners/app/Bixby to learn more.



Cambio de idioma

1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba en **Aplicaciones** y después pulsa en **Ajustes** > **Administración general** > **Idioma y entrada** > **Idioma** > **Añadir idioma**.

2. Toca sin soltar y arrastra hacia el principio las flechas junto al idioma seleccionado.

< Add a language

Suggested

Español (Estados Unidos)

Samsung suggested

Deutsch

Français

Italiano

Português

Tiếng Việt

한국어

日本語

简体中文

III

Q

<

< Language Remove

Add your languages to the list below. The language at the top of the list will be used by default. If an app doesn't support that language, the next language in the list will be used instead.

1 English (United States)

2 Español (Estados Unidos)

+ Add language

III

Q

<
- Familiarízate con tu Galaxy S10
- Desbloqueo del teléfono
- Presiona la tecla de **encender/bloquear** en el costado del teléfono y desliza hacia arriba sobre la pantalla.
- Tecla de encender/bloquear

Cámara frontal

Teclas de volumen

Bixby

Escáner de huellas digitales

Puerto para cargar/datos

Bandeja para tarjetas SIM/microSD

Cámara posterior

Flash

Altavoz

Micrófono

Puerto para audífonos
- Para ver el Manual del usuario en el dispositivo, pulsa en **Ajustes** > **Ayuda**.
- Configuración del teléfono
- Cómo insertar una tarjeta SIM/microSD
- Es posible que la tarjeta SIM ya venga instalada.
- Extracción de la bandeja de tarjetas SIM/microSD
- Usa la herramienta para abrir la bandeja de tarjetas SIM/microSD.
- Inserta una tarjeta SIM/microSD
- Desliza la tarjeta SIM y la tarjeta microSD opcional en la bandeja con los contactos dorados orientados hacia abajo.
- La tarjeta microSD se vende por separado.
- Carga del dispositivo
- Antes de encender el teléfono, cárgalo completamente.
- Utiliza solamente dispositivos de carga y baterías aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para tu dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.
- Smart Switch
- Transfiere fácilmente fotos, videos, música, aplicaciones y más con Samsung Smart Switch™.
- Selecciona Smart Switch durante la configuración, o ábrelo después desde la pantalla de inicio con sólo desplazar hacia arriba por Aplicaciones y pulsar en **Ajustes** > **Cuentas y respaldo** > **Smart Switch**.
-
- Nota: Para mayor información y una lista de dispositivos compatibles, visita samsung.com/smartswitch.
- Pantalla táctil
- Navegación por el teléfono
- Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba para ingresar a **Aplicaciones**.
 - Pulsa en **Reciente** para ver aplicaciones vistas recientemente.
 - Pulsa en **Atrás** para regresar a la pantalla anterior.
 - Pulsa en **Inicio** en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio principal.
 - Presiona sin soltar para iniciar Asistente de Google.
- Panel de notificaciones
- Recibe acceso rápido a alertas que incluyen nuevos mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.
- Toca y arrastra la barra de notificaciones hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
 - Desliza hacia abajo para mostrar Ajustes rápidos.
 - Desliza el dedo sobre una notificación en particular para eliminarla o pulsa en **Borrar** para eliminar todas las notificaciones.
- Personalizar
- Toca sin soltar un espacio en blanco en una pantalla de inicio para personalizar:
- Fondos:** cambia el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con diversos fondos de pantalla. También puedes personalizar iconos y la pantalla **Always On Display**.
 - Temas:** cambia el aspecto de las pantallas y los iconos del sistema.
 - Widgets:** arrastra rápidamente un widget a un espacio vacío en una pantalla de inicio para tener acceso rápido a aplicaciones.
- Para mover o eliminar un widget desde una pantalla de inicio:
- Para mover un widget, púlsalo sin soltar y arrástralo hasta una nueva ubicación.
 - Para eliminar un widget, tócalo sin soltarlo, y después pulsa en **Eliminar de inicio**.
 - Ajustes de pantalla:** personaliza el aspecto de la pantalla de inicio.
 - Desplaza hacia la derecha (se visualiza una pantalla con un signo de más) y pulsa en **+**.
 - Para eliminar una pantalla de inicio, toca sin soltar la pantalla, y después pulsa en **Eliminar**.
- Más información
- Por Internet
- Puedes encontrar información detallada de soporte técnico, incluso las especificaciones del dispositivo y un manual de usuario completo, en www.cricketwireless.com/support/devices.
- Por teléfono
- Llama al servicio de atención al cliente al **1-855-246-2461**.
 - Marca **611** desde el teléfono.
- Accesorios
- Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para mayor información, visita www.cricketwireless.com/shop/accessories o visita tu tienda Cricket local.
- Este producto cumple con las Pautas de Exposición a Radiofrecuencia de la FCC: FCC ID A3LSMG973U. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de los Reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causará interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado. Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google, LLC. © 2019 Samsung Electronics America, Inc. Samsung y Galaxy S, son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Las imágenes de pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo pudiera variar. © 2019 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.
- Mensajes
- Envía un mensaje
1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Mensajes** > **Nuevo mensaje**.

2. Escribe un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Destinatario**.

3. Pulsa en **Introducir mensaje** y escribe tu texto.
 - Pulsa en **+** para seleccionar un adjunto.
 - Toca sin soltar para crear un mensaje de audio.
 - Pulsa en para añadir un adhesivo o un GIF.

4. Pulsa en para enviar el mensaje.
- Correo electrónico
- Configura el correo electrónico
1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba para abrir **Aplicaciones** y después pulsa en **Correo**.

2. Elige un proveedor de servicio de correo electrónico y sigue las indicaciones para iniciar sesión.
- Crea y envía un mensaje de correo electrónico
1. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia arriba para abrir **Aplicaciones** y después pulsa en **Correo**.

2. Pulsa en para redactar un mensaje.
 - Escribe una dirección de correo electrónico o un nombre.
 - Escribe un asunto.
 - Escribe un mensaje.
 - Pulsa en **Adjuntar** para adjuntar archivos.

3. Pulsa en **Enviar** para enviar el mensaje.
- Cámara y video
- Toma una foto
- Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara**.

 - Pulsa en para tomar una foto.
 - Pellizca para acercar o alejar la imagen.
 - Pulsa en o desliza la pantalla hacia arriba para tomar selfies.
 - Desliza hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un modo de captura.
- Graba un video
- Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara** > **Video**.

 - Pulsa en para empezar a grabar.
 - Pulsa en para capturar una foto mientras grabas.
 - Pulsa en para poner en pausa la grabación.
 - Pulsa en para terminar la grabación.
- Comparte una foto o un video
1. Después de tomar una foto, pulsa en el visor de imágenes en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Selecciona la foto o el video que quieres compartir y después pulsa en **Compartir**.

3. Selecciona la opción deseada para compartir la foto o el video y sigue las indicaciones.
- Nota: Pulsa dos veces en la tecla de **encender/bloquear** para iniciar rápidamente la cámara.
- Hello Bixby
- Hello Bixby** te permite configurar rápidamente recordatorios, crear dictados por voz, así como buscar y acceder a contenido en el teléfono y en Internet. Para iniciar Hello Bixby, presiona el botón **Bixby**.
-
- Bixby Vision
- Captura una foto de un producto para comprarlo en línea. Toma una foto de un lugar para obtener información sobre lugares de interés locales. Bixby Vision también puede traducir texto, encontrar recetas, buscar información nutritiva y más.
1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Cámara** > **Bixby Vision** y sigue las indicaciones para completar la configuración.

2. Pulsa en > **Ajustes** para activar/desactivar los puntos de búsqueda.
- Aplicaciones y características
- ¡Estas aplicaciones y características hacen que usar Galaxy S10 sea aún mejor!
- myCricket:** revisa facturas, haz un pago rápido, verifica el uso y consulta soporte técnico.

Visual Voicemail: ve, accede y reproduce rápidamente tus mensajes del buzón de voz; guarda fácilmente números importantes en tus listas de favoritos; y responde a mensajes mediante llamada o texto.

theSCOOP: recibe noticias, clima local, resultados deportivos, entretenimiento y más directamente en tu teléfono.

Samsung Health: te proporciona opciones principales para ayudar a mantener tu cuerpo en forma y saludable. Visita samsung.com/us/support/owners/app/samsung-health para obtener más información.

Bixby Home: obtén lo que necesitas de un vistazo, sin tener que abrir una sola aplicación. Desliza la pantalla de inicio hacia la derecha para configurar y empezar a usar Bixby home. Visita samsung.com/us/support/owners/app/Bixby para obtener más información.